NOTICE D'UTILISATION

GIRO II option DALI

Avec driver | Sans driver | (Option)

EN60598-1 EN60598-2-2 EN62493 EN62471-RG0 EN61000-3-2
EN61000-3-3 EN55015 EN61547 EN61347-1 EN61347-2-13

Tension d'alimentation: 220-240V~ +/- 6%
Fréquence : 50/60Hz
IK07 - IP44/20
3000K - 4000K - 6000K




Luminaire ne pouvant être recouvert d'un matériau isolant thermique


Références	Puissance	DRIVER HYL-OTIDALI series
300841- GIR09090-840BEGA	9W	250mA 36VDC
300848 - GIR15120-840BEGA	15W	350mA 36VDC
300855 - GIR25145-840BEGA	25W	600mA 36VDC
300861 - GIR40200-840BEGA	40W	900mA 39VDC

AVANT DE COMMENCER LES BRANCHEMENTS COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

Le luminaire doit être installé à une hauteur supérieure de 2.35m du sol;
Pour utilisation en intérieur uniquement;
Y type si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, et ceci afin d'éviter tout risque.

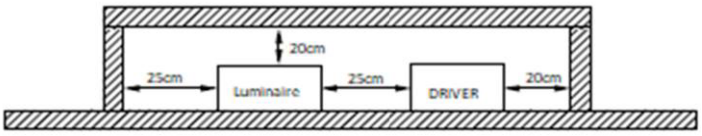


1 - Prévoir un gabarit de perçage de :
- 300841- GIR09090-840 90mm
- 300848 - GIR15120-840 120mm
- 300855 - GIR25145-840 145mm
- 300861 - GIR40200-840 200mm



Xmm


2 - Raccorder le driver au réseau électrique avec un câble de section de 0.75mm².

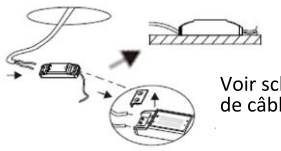


Voir schémas de câblage

Pour le branchement électrique utiliser un câble d'alimentation conforme 60227IEC 52/EN50525.


3 - Connecter le driver et le downlight avec le connecteur au secondaire
Positionner le driver à une distance minimal de 25cm du luminaire

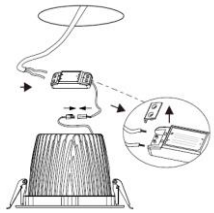

4 - Présenter l'appareil au plafond, soulever les ressorts de part et d'autre et insérer le downlight au plafond

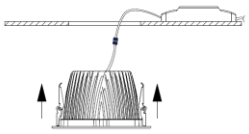


IP20



IP44

SCHÉMAS DE CÂBLAGE

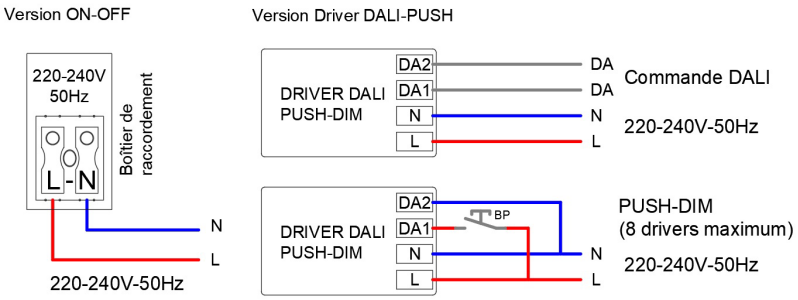

Entretien et fin de vie



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législation européenne 2012/19/EU. Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets et afin de promouvoir une réutilisation de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, utilisez les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec votre revendeur.


Maintenance du luminaire:
1) Couper l'alimentation électrique
2) Avec un tissu antistatique sec, dépoussiérer le diffuseur et l'enveloppe sans ouvrir le produit. *Ceci peut garantir un meilleur rendement et réduire la consommation du luminaire.*

Fin de vie:
1) Couper l'alimentation électrique.
2) Enlever le(s) luminaire(s) de son support de fixation
3) Rapprochez-vous de votre mairie pour localiser les centres de collectes

Les modules LED équipant le produit ne sont pas remplaçables. En cas de défaillance le produit doit être remplacé; le Fabricant se garde le droit d'accepter le remplacement.

Ce produit doit être installé par une personne qualifiée.
S'assurer de la compatibilité des produits suivant son environnement.
La mise en œuvre de l'appareil doit se faire selon les règles de l'art. Nous déclinons toutes responsabilités et nous nous réservons le droit d'annuler la garantie du luminaire en cas d'installation non conforme, ne respectant pas les préconisations, ou modifiant les caractéristiques de l'appareil. Conserver ce document pour toute utilité future.

8 RUE JOHANNES BRAHMS
63200 RIOM FR



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : A G D