

NOTICE D'UTILISATION

ENCASTRE
T5 - T8 - PLL

EN60598-1 EN60598-2-2 EN62493
EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55015 EN61547

Tension: 220-240V
Fréquence 50/60Hz
960°C
Douille G5/T5 - G13/T8 - 2G11/PLL
Tube fluo: T5 14W/28W/35W/54W/49W - T8 18W
Tube Fluocompact PLL 36W/40W/55W



Luminaire ne pouvant être recouverts d'un matériau isolant thermique

Faux plafond


- 1) Accrocher le filin de sécurité sur un support solide.
- 2) Effectuer les branchements électriques. (ci-dessous)
- 3) Poser les encastrés sur les porteurs du faux plafond



Fixation du luminaire


Plafond placo avec étier (Sauf VENEZUELA & Bering)

- 1) Insérer les étriers de fixation dans les fentes du caisson.
- 2) Accrocher le filin de sécurité sur un support solide.
- 3) Effectuer les branchements électriques.
- 4) Installer le luminaire au plafond
- 5) s'assurer de la bonne tenue du luminaire.





Branchements électriques

Câblage de connexion

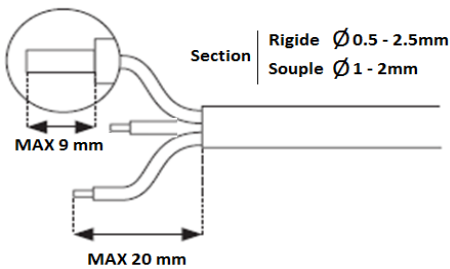

Note: Pour la connexion électrique utiliser un câble d'alimentation 220-240V conforme 60227IEC 52/EN50525.

- 1) Insérer câble d'alimentation électrique par le trou prévu à cet effet puis effectuer les branchements sur le connecteur rapide.
Possibilité de repiquer le bornier 2 fois. Bornier d'alimentation Max 16A.
- 2) Vérifier les branchements et refermer la trappe

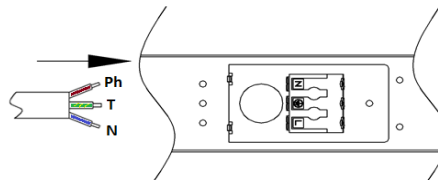

Fin de vie et entretiens des luminaires

Maintenance du luminaire:

- 1) Couper l'alimentation électrique.
- 2) Avec un chiffon sec, dépoussiérer le réflecteur, base & connexions.

Ceci peut garantir un meilleur rendement et réduire la consommation du luminaire.



Maintenance du luminaire:

- 1) Couper l'alimentation électrique.
- 2) Remplacez le(s) starter(s) et la(les) lampe(s) en même temps.
- 3) Placer les lampes usagées dans des containers communs pour le recyclage.

Ceci peut garantir un meilleur rendement et réduire la consommation du luminaire.



Fin de vie:

- 1) Couper l'alimentation électrique.
- 2) Enlever le(s) luminaire(s) de son support de fixation
- 3) Décomposer chaque éléments séparément et les le type de matière.
- 4) Recycler suivant la matière dans des bennes spéciales

Rapprochez-vous de votre ville pour trouver les emplacements

Ce produit doit être installé par une personne qualifiée, Vérifier la compatibilité des produits face à l'ambiance chimique et mécanique (Vapeurs, émanation gaz, vibration..).

La mise en œuvre de l'appareil doit se faire selon les règles de l'art. Nous déclinons toutes responsabilités et annulons la garantie du luminaire en cas d'installation non conforme, ne respectant pas les préconisations, ou modifiant les caractéristiques de l'appareil.

Conserver ce docu pour toute utilité future.



Electra - RCS 383222254
8 RUE JOHANNES BRAHMS
63200 RIOM FRANCE


Tél : +33(0)4 73 67 07 07
Fax : +33(0)4 73 67 67 27
www.electraworld.fr


V042016



ing)

à trappe.

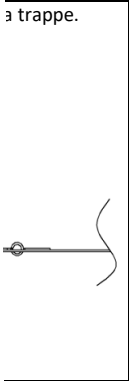


tion.
es trier suivant
éciales.
placements.

du milieu
minaire en
ument

