


## NOTICE D'UTILISATION

## NEMA



EN60598-1 EN60598-2-5 EN62471-RG1  
EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55015 EN61547


Tension d'alimentation: 220-240V~ +/- 6%  
Fréquence : 50/60Hz  
NW: 4000K - CW: 5000K - PW: 6500K



Référence	Puissance	Ecrou	Poids (Kg)	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Pole Ø (mm)
NEM050NW	50	M10x25	7.4	630	330	150	60
NEM090NW	90	M10x25	8.6	755	330	150	60
NEM120NW	120	M10x25	8.6	755	330	150	60

### AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION - COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

Le luminaire doit être installé à une hauteur supérieure de 2.5m du sol.  
Installation en extérieur uniquement. Maintenance disponible sur Driver et module.

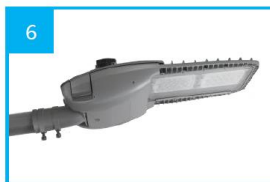

1- Installer le luminaire sur son poteau  
2- Visser correctement pour maintenir le produit  
3- Ouvrir la trappe sur l'arrière de l'appareil et effectuer les branchements électriques  
**Le luminaire doit être installé à une hauteur supérieure de 2.5m du sol ou de toute surface.**  
**Pour le branchement électrique utiliser un câble d'alimentation conforme conforme 60245 IEC/EN50525.**  
**Installation en extérieur uniquement.**  
**Maintenance disponible sur Driver et module.**

### Entretien et fin de vie



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législation européenne 2012/19/EU. Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets et afin de promouvoir une réutilisation de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, utilisez les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec votre revendeur.

#### Maintenance du luminaire:

- 1) Couper l'alimentation électrique
- 2) Avec un tissu antistatique sec, dépoussiérer le diffuseur et l'enveloppe sans ouvrir le produit. *Ceci peut garantir un meilleur rendement et réduire la consommation du luminaire.*
- 3) Remettre l'alimentation

#### Fin de vie:

- 1) Couper l'alimentation électrique.
- 2) Enlever le(s) luminaire(s) de son support de fixation
- 3) Rapprochez-vous de votre mairie pour localiser les centres de collectes



Les modules LED équipant le produit ne peuvent faire l'objet d'un remplacement par l'installateur et l'utilisateur. Seul le fabricant ou un organisme autorisé par celui-ci sont habilités à effectuer le remplacement. Le fabricant se garde le droit de remplacer le module défectueux gracieusement.

Ce produit doit être installé par une personne qualifiée.

S'assurer de la compatibilité des produits suivant son environnement.

La mise en œuvre de l'appareil doit se faire selon les règles de l'art. Nous déclinons toutes responsabilités et nous nous réservons le droit d'annuler la garantie du luminaire en cas d'installation non conforme, ne respectant pas les préconisations, ou modifiant les caractéristiques de l'appareil. Conserver ce document pour toute utilité future.

8 RUE JOHANNES BRAHMS  
63200 RIOM FRANCE