

NOTICE D'UTILISATION

DALI DRIVER DEPORTE


VERIFIER LA COMPATIBILITE DES INTERFACES

Interface compatible

Driver LCAI / LCA : compatible interface Dali, DSI, fonction Corridor/préavis, poussoir, et détecteur présence/DSI/ DALI. Compatible langage KNX, LON et TCP/IP. Support R2M sur demande


Programmations de scénarios et réglages des Driver avec le logiciel MASTER CONFIGURATOR via les interfaces DALI PS1 et DALI USB.

Schéma de montage DRIVER LCAI / LCA / OTI DALI

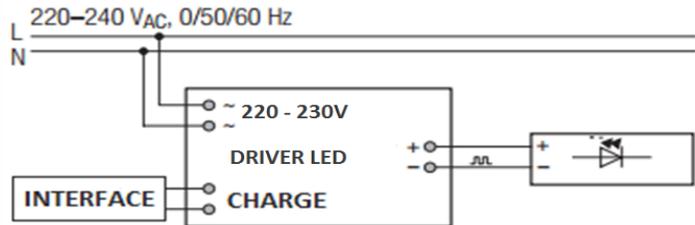

Fonction préavis / corridor - Driver LCAI / LCA

INTERFACE DETECTION NON FOURNIE

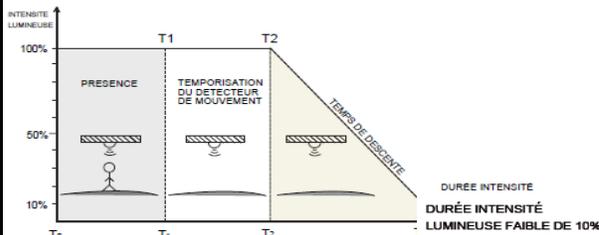

Vérifier l'installation avant la mise en marche du système.

Un mauvais branchement sur le bornier d'alimentation endommagera le ballast et les interfaces et annulera de ce fait la garantie du produit.

Fonction CORRIDOR : diminution de la lumière graduellement jusqu'à 10% du flux lumineux.

Fonction PREAVIS : diminution de la lumière graduellement jusqu'à 10% du flux lumineux et extinction du luminaire après 15 mins.

Spécifications modifiables via logiciel masterconfigurator.

Remarque importantes :

Tous les luminaires à gradations numérique équipés de driver "LCAI/LCA" sont livrés sur le mode fonction corridor, jamais éteint.

Fonction poussoir : Pour activer la fonction "bouton poussoir" appuyer à 5 reprises en l'espace de 3 secondes sur le bouton poussoir.

Fonction corridor : Pour re-activer le mode corridor/préavis appliquer une tension de 230V pendant 5 minutes sur la charge D1/D2 du bornier de connexion.

Master configurator : Logiciel de programmation de scénarios DALI ou DSI permettant la configuration des ballasts/Driver via les interfaces DALI PS1 et DALI USB - téléchargement du logiciel sur www.tridonic.fr



8 RUE JOHANNES BRAHMS
63200 RIOM FRANCE


www.electraworld.fr

V012019

NOTICE D'UTILISATION

DALI DRIVER DEPORTE


Interface détecteur déporté*

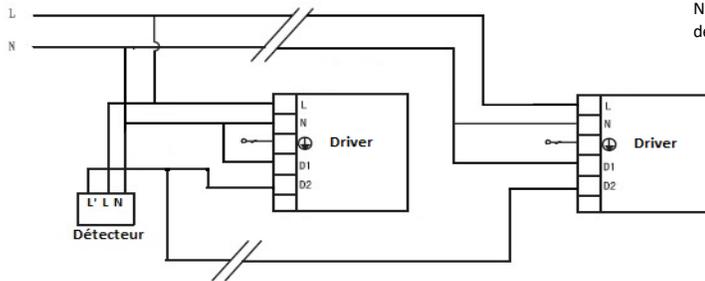

Détecteur déporté - à commander séparément.
Nombre d'élève max - Voir spécifications du détecteur

*Interface non fourni


Interface bouton poussoir*

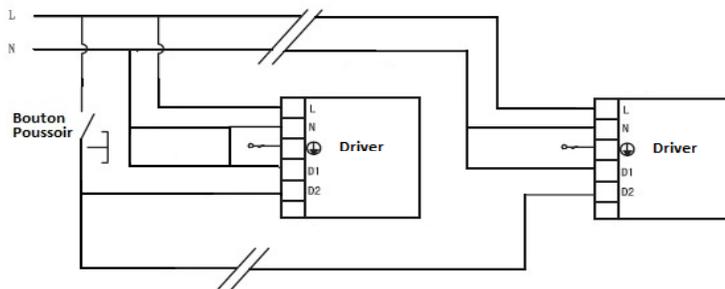

Fonction poussoir - à commander séparément.
Nombre d'élève max - Voir application

*Interface non fourni

Interface DALI/DSI*

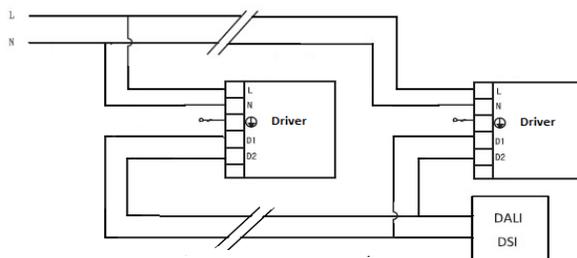

Interface Dali - à commander séparément.
Nombre d'élève max - Voir interface DALI/Acuateur.
Interface DSI - à commander séparément
Nombre d'élève max - Voir interface DSI
VERSION DSI NON COMPATIBLE OTI DALI

*Interface non fourni