


**NOTICE D'UTILISATION****SONG**


EN60598-1 EN60598-2-5 EN62471 - RG1  
 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55015 EN61547

Tension d'alimentation: 100-277V~ +/- 6%  
 Fréquence : 50/60Hz  
 IK08 - IP66 - 960C  
 WW: 2900K - NW: 4000K - CW: 5000K - PW: 6500K

**AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION - COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE**


Le luminaire doit être installé à une hauteur supérieure de 2m du sol ou de toute surface. Installation en extérieur uniquement.

Y type : si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, et ceci afin d'éviter tout risque..

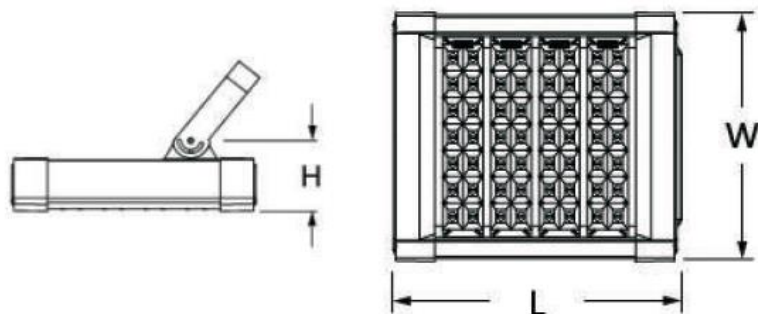


Référence	Puissance consommée (W)	CCT (K)	Dimensions (mm)
SON050BCWR60	50	5000	315x193x130
SON080BCWR60	80	5000	315x238x130
SON100BCWR60	100	5000	315x238x130
SON150BCWR60	150	5000	315x283x130
SON200BCWR60	200	5000	315x373x130
SON300BCWR60	300	5000	599x283x130
SON400BCWR60	400	5000	599x360x130
SON500BCWR60	500	5000	599x360x130

**1 - AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION : COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE**



**2 - Effectuer le branchement électrique le connecteur PRORAD**

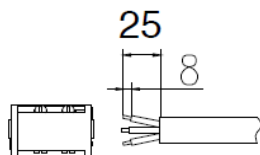


Section 0.5-2mm<sup>2</sup>

Pour le branchement électrique utiliser un câble d'alimentation 220-240V conforme 60245 IEC/EN50525.

**3 - Fixer le support de fixation au mur ou au sol en utilisant les vis prévues à cet effet**

Deux vis minimum doivent tenir le support afin de maintenir l'appareil.

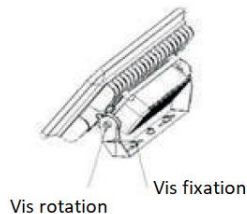

**4 - Toute(s) lentille(s) endommagé(s) doivent être remplacés.**

**Entretien et fin de vie**

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législation européenne 2012/19/EU. Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets et afin de promouvoir une réutilisation de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, utilisez les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec votre revendeur.

Maintenance du luminaire:

- 1) Couper l'alimentation électrique
- 2) Avec un tissu antistatique sec, dépoussiérer le diffuseur et l'enveloppe sans ouvrir le produit. Ceci peut garantir un meilleur rendement et réduire la consommation du luminaire.

Fin de vie:

- 1) Couper l'alimentation électrique.
- 2) Enlever le(s) luminaire(s) de son support de fixation
- 3) Rapprochez-vous de votre mairie pour localiser les centres de collectes

Les modules LED ne sont pas remplaçables. En cas de défaillance le produit doit être changé sous réserve d'acceptation du fabricant

Ce produit doit être installé par une personne qualifiée.

S'assurer de la compatibilité des produits suivant son environnement.

La mise en œuvre de l'appareil doit se faire selon les règles de l'art. Nous déclinons toutes responsabilités et nous nous réservons le droit d'annuler la garantie du luminaire en cas d'installation non conforme, ne respectant pas les préconisations, ou modifiant les caractéristiques de l'appareil. Conserver ce document pour toute utilité future.

8 RUE JOHANNES BRAHMS  
 63200 RIOM FRANCE

V102020