

NOTICE D'UTILISATION**CAMUS ASYM**

EN60598-1 EN60598-2-5 EN62471-RG0
 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55015 EN61547

Tension d'alimentation : AC100-277V +/- 6%
 Fréquence: 50/60Hz
 Temp couleur: 3000K -30, 4000K -40, 5000K - 50 6000K - 60


**AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION : COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE**

Le luminaire doit être installé à une hauteur supérieure de 2m du sol ou de toute surface. Maintenance disponible sur Driver et module.


1 - Effectuer le branchement électrique sur le connecteur IP65 "PRORAD" directement installé sur le projecteur. Pour cela dévisser le presse étoupe afin de faire ressortir le connecteur. Passer le câble d'alimentation par le presse étoupe et effectuer les branchements.

Pour le branchement de l'appareil utiliser un câble électrique pour alimentation conforme 60245 IEC/EN50525.

2 - Connecteur prorad mini
 Démontez le connecteur, insérer le câble par le presse étoupe et visser les fils sur le bornier

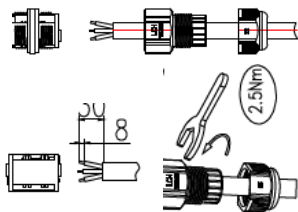


3 - Bien remettre le joint d'étanchéité. Un joint mal installé ne garanti pas l'IP.

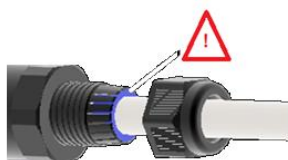

Tout verre de protection brisé doit être impérativement remplacé

4 - Fixer le support de rotation au mur ou au sol en utilisant les vis prévues à cet effet

Deux vis minimums doivent fixer le support pour la fixation de l'appareil.

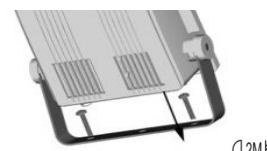**Entretien et fin de vie**

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers classiques selon la législation européenne 2012/19/EU. Pour limiter les risques pour l'environnement et la santé entraînés par le rejet non contrôlé des déchets et afin de promouvoir une réutilisation de ces matériaux, les produits doivent être recyclés. Pour cela, utilisez les réseaux de collectes de votre région ou prenez contact avec votre revendeur.

Maintenance du luminaire:

1) Couper l'alimentation électrique
 2) Avec un tissu antistatique sec, dépoussiérer le diffuseur et l'enveloppe sans ouvrir le produit. *Ceci peut garantir un meilleur rendement et réduire la consommation du luminaire.*

Fin de vie:

1) Couper l'alimentation électrique.
 2) Enlever le(s) luminaire(s) de son support de fixation
 3) Rapprochez-vous de votre mairie pour localiser les centres de collectes

Les modules LED équipant le produit ne sont pas remplaçables. En cas de défaillance le produit doit être remplacé; le Fabricant se garde le droit d'accepter le remplacement.

Ce produit doit être installé par une personne qualifiée.

S'assurer de la compatibilité des produits suivant son environnement.

La mise en œuvre de l'appareil doit se faire selon les règles de l'art. Nous déclinons toutes responsabilités et nous nous réservons le droit d'annuler la garantie du luminaire en cas d'installation non conforme, ne respectant pas les préconisations, ou modifiant les caractéristiques de l'appareil. Conserver ce document pour toute utilité future.

8 RUE JOHANNES BRAHMS
 63200 RIOM FRANCE

V042020